

レタースケール「セレクトター」料金シール貼り付け方法


大和製衡株式会社



① +ドライバーで本体上部のビス1本をはずしてください。




② 本体カバーを取り外してください。

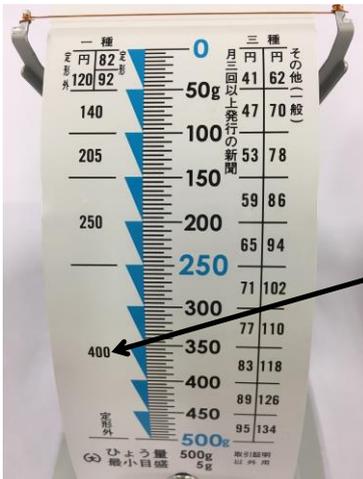

③ 目盛板の向かって左側の一種 定形外「400」の上に料金シールを貼り付けてください。
目盛板に直接貼り付けてください。

※目盛板で手や指を切らないように十分注意してください。
※指針を切らないように十分注意してください。

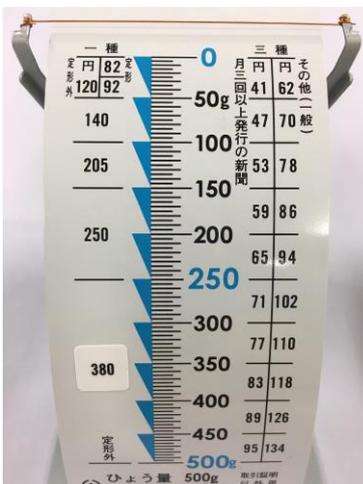

④ 最後に本体カバーを元に戻し、はずしたビスでカバーを取り付けてください。

※貼り付け作業には十分注意してください。部品等で思わぬケガをすることがあります。

※ご不明な点は最寄りの販売店か弊社へご連絡頂きますようお願い致します。

※2017年5月31日までの料金目盛板の色はブルーです。2017年6月1日以降の料金目盛板はオレンジ色です。
ブルー色の目盛板の商品のみ、料金シールを貼っていただく必要があります。