

次世代シリーズ 防水型デジタルはかり SERIES

シリーズ

UDSシリーズ

卓上タイプ

UDS-1V Π -WP (国家検定合格品)

UDS-1VN-WP

UDS-5V-WP (国家検定合格品)

UDS-5VN-WP

DP-6600K (国家検定合格品)

DP-6600N

DP-6700LK (国家検定合格品)

DP-6700LN

DPシリーズ

床置きタイプ

DP-6302 Π WPK (国家検定合格品)

DP-6302 Π DX (国家検定合格品)

DP-6700N

DP-6700K (国家検定合格品)

DP-6700M (国家検定合格品)



UDS-1V Π -WP
UDS-1VN-WP
IP68準拠



UDS-5V-WP
IP68準拠



DP-6600
IP65準拠



DP-6700L
IP65準拠



DP-6302 Π WPK
DP-6302 Π DX
IP68準拠



DP-6700N
DP-6700K
DP-6700M
IP65準拠

床置きタイプ

基準適合証印

完全防水型デジタル台はかり

DP-6302Ⅱ シリーズ

IP68
準拠


マルチ
ファンクション
機能

ワイヤレス
通信機能



(DP-6302ⅡWPのみ) (オプション)



(バックライト表示中)

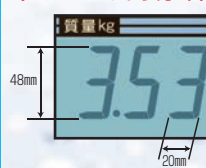

上下・左右角度調節

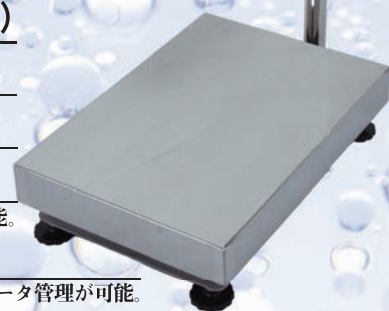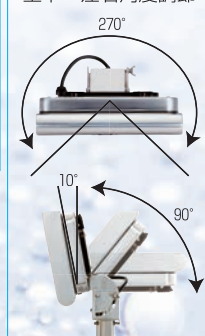

POINT

- 1 IP68の防塵・防水設計
- 2 オールステンレスボディー
- 3 高さ48mmの見やすい大型バックライト表示
- 4 マルチファンクション機能 (DP-6302Ⅱ WP)
- 5 表示部の角度は調節可能
- 6 精肉・鮮魚用の取引に使用される計量単位 (目量100g)
- 7 計量した質量から水分率を差し引く、水引機能を搭載
- 8 活魚の計量もOK、表示固定機能を搭載
- 9 USBメモリ機能対応 (オプション品)
 - 計量データをUSBメモリに書き込むことができ、パソコンで簡単に計量データ管理が可能。
- 10 無線プリンタに対応 (オプション品)
 - はかり本体から離れた場所にプリンタを置くことが可能。防水性をなくさず、印字によるデータ管理が可能。
- 11 選べる2WAY電源 (ACアダプタオプション品)

※6、7、8はDP-6302ⅡDXの特長です。※ACアダプタ使用時は非防水になります。

基準適合証印

防水型デジタル台はかり

DP-6700 シリーズ

但し、DP-6700Nは検定対象外品です。

IP65
準拠

マルチ
ファンクション
機能

ワイヤレス
通信機能

(オプション)

ベースカバー(オプション品)
水の跳ね上げや粉塵、汚れによる
耐久性が高まります。



音声出力(オプション品)

ランク結果をS、M、L等の音声でお知らせ
をすることも可能です。より一層、作業効
率の向上に役立ちます。
※音声ランク出力ユニットは非防水です。



無線プリンタ
(オプション品)

POINT

- 1 IP65の防水・防塵設計
- 2 オールステンレスボディー
- 3 置数式風袋引き機能搭載
 - よく使う風袋値を記憶させ、簡単な操作で風袋量呼び出すことができます。
- 4 3色LED表示による判定
- 5 加算式・減算式ランク選別機能搭載
- 6 1/6000の高精度 (DP-6700N)
- 7 USBメモリ機能対応 (オプション品)
 - 計量データをUSBメモリに書き込むことができ、パソコンで簡単に計量データ管理が可能。
- 8 無線プリンタに対応 (オプション品)
 - はかり本体から離れた場所にプリンタを置くことが可能。防水性をなくさず、印字によるデータ管理が可能。
- 9 計数機能搭載
- 10 表示部の角度は調節可能
- 11 選べる2WAY電源 (ACアダプタオプション品)
- 12 水産市場等で要求される計量単位 (目量100g) に対応
- 13 活魚の計量もできる、表示固定機能を搭載

※12、13はDP-6700Mの特長です。 ※ACアダプタ使用時は非防水になります。

卓上タイプ

基準適合証印

防水型卓上デジタル台はかり

DP-6600

シリーズ

但し、DP-6600Nは検定対象外品です。

IP65
準拠

マルチ
ファンクション
機能

ワイヤレス
通信機能

(オプション)

POINT

1 3データ表示・3色LED表示による判定

2 加算式・減算式ランク選別機能搭載

3 計数機能搭載

4 1/6000の高精度 (DP-6600N)

5 無線プリンタに対応 (オプション品)

■ はかり本体から離れた場所にプリンタを置くことが可能。防水性をなくさず、印字によるデータ管理が可能。

6 IP65の防水・防塵設計

7 オールステンレスボディ

8 選べる2WAY電源 (ACアダプタオプション品)

※ACアダプタ使用時は非防水になります。



基準適合証印

防水型卓上デジタル台はかり

DP-6700L

シリーズ

但し、DP-6700LNは検定対象外品です。

IP65
準拠

マルチ
ファンクション
機能

ワイヤレス
通信機能

(オプション)

POINT

1 ひょう量30kgでコンパクトな載台の卓上型

2 「自動風袋引き機能」を標準搭載

3 IP65の防水・防塵設計

4 オールステンレスボディ

5 3色LED表示による判定

6 加算式・減算式ランク選別機能搭載

7 1/6000の高精度 (DP-6700LN)

8 USBメモリ機能対応 (オプション品)

■ 計量データをUSBメモリに書き込むことができ、パソコンで簡単に計量データ管理が可能。

9 無線プリンタに対応 (オプション品)

■ はかり本体から離れた場所にプリンタを置くことが可能。防水性をなくさず、印字によるデータ管理が可能。

10 計数機能搭載

11 表示部の角度は調節可能

12 選べる2WAY電源 (ACアダプタオプション品)

※ACアダプタ使用時は非防水になります。

音声出力(オプション品)

ランク結果をS、M、L等の音声でお知らせをすることも可能です。より一層、作業効率の向上に役立ちます。

※音声ランク出力ユニットは非防水です。



卓上タイプ

■ 基準適合証印

完全防水型デジタル式上皿自動はかり

UDS-1VⅡ-WP UDS-1VN-WP

但し、UDS-1VN-WPは検定対象外品です。

IP68
準拠

マルチ
ファンクション
機能

ワイヤレス
通信機能

(オプション)

シリーズ



POINT

1 業界初 IP68 の防水・防塵設計

- 水に強く、傷や汚れにも強いオールステンレスボディを採用しました。
- 防水・防塵規格で世界最高水準のIP68を実現。丸洗いしても水の浸入を完全にシャットアウトします。
※IP68準拠(試験条件)：水深1mの水槽中に24時間水没しても内部に水が浸入しないレベルです。

2 ブザー機能・表示点滅機能を搭載

- ブザー音・表示点滅により、スピーディーかつ正確な計量を実現します。

3 1/6000の高精度 (UDS-1VN-WP)

- 取引証明以外用のUDS-1VN-WPはお客様ではかりの校正がおこなえます。

4 無線プリンタに対応(オプション品)



- はかり本体から離れた場所にプリンタを置くことが可能。
防水性をなくさず、印字によるデータ管理が可能。

5 見やすい大型液晶表示を採用

6 振動除去機能を搭載

7 選べる2WAY電源 (ACアダプタオプション品)

※ACアダプタ使用時は、非防水になります。

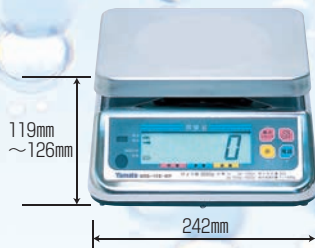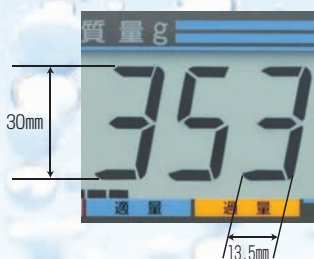

■ 基準適合証印

完全防水型デジタル式上皿自動はかり

UDS-5V-WP

但し、UDS-5VN-WPは検定対象外品です。

IP68
準拠

マルチ
ファンクション
機能

ワイヤレス
通信機能

(オプション)

シリーズ



POINT

1 業界初 IP68 の防水・防塵設計

2 3データ表示・3色LED表示による判定

3 計数機能搭載

4 1/6000の高精度 (UDS-5VN-WP)

5 無線プリンタに対応 (オプション品)

- はかり本体から離れた場所にプリンタを置くことが可能。
防水性をなくさず、印字によるデータ管理が可能。

6 振動除去機能を搭載

7 自動風袋引き機能 (UDS-5VN-WPのみ)

- 定量計量時、風袋を計量皿に載せるだけで自動的に風袋引きができます。

8 選べる2WAY電源 (ACアダプタオプション品)

※ACアダプタ使用時は、非防水になります。



3データ表示搭載




3色LED表示による判定

■ ミックス計量機能 UDS-5V-WPに標準搭載!!

カット野菜・総菜・調味料などのミックス(配合)に最適!!

- ①1台のハカリでミックス(配合)作業が簡単になりました。
- ②ハカリの画面で作業をナビゲート。表示に従って品物を詰めていくだけ。
- ③作業ミス・誤計量が軽減できます。
- ④“リモコン”をご利用頂ければ、さらに設定が簡単!(オプション品)

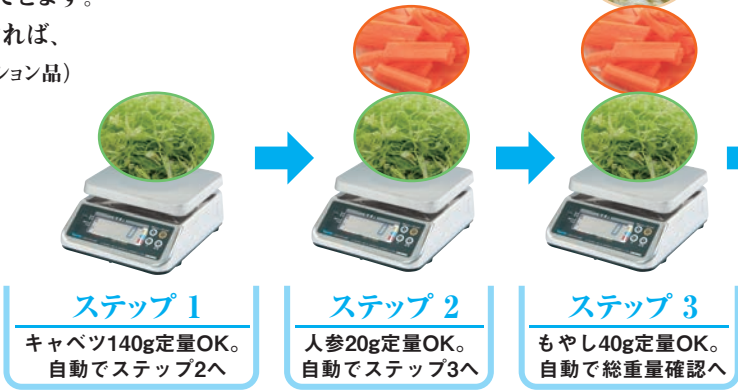

ターゲットユーザー
カット野菜・総菜加工
漬物工場・コンビニエンスストア
和菓子・洋菓子・化学工場
製菓工場 etc

■ ミックス野菜パック(3種の野菜)の場合

【従来作業】
3台の計量器、4名の作業が必要

計量作業×3名 総重量計量×1名

【ミックス計量機能】

- ⇒ 材料A計量
- ⇒ 材料B計量
- ⇒ 材料C計量
- ⇒ 総重量計量

1ラインに、はかり1台で
配合作業が可能。
総重量チェックも同時に可能。
作業能力大幅UP!
人的コスト・初期投資も改善!

■ マルチファンクション機能 ■ 使い勝手に合わせた各種計量ができるマルチファンクション機能を搭載しました。機能選択により、さまざまな計量の現場でご使用いただけます。

定量計量機能

過不足を表示させることで、定量詰め作業での計量ミスを防ぎ、歩留りを向上させます。

チェッカ機能

バーグラフとブザーにより、検品作業時の質量チェックがよりスピーディに行えます。

ランク選別機能

ランク別の質量値を記憶させることで、計量によるランク分け作業がよりスピーディに行えます。

計数機能

定数の品物(10, 20, 50, 100, 200個)から1個当たりの重量を求め、品物全体の個数を計測できます。


※計数機能はDP-6302 II、UDS-1V II / 1VN-WPでは対応しておりません。

■ ワイヤレス通信機能(オプション)

■ ZBee 無線通信システム

パソコンにコーディネーターを接続させることで、最大30台のはかりとの無線通信が可能です。また、ルーター(中継器)は最大5段まで接続可能で、コーディネーターとエンドデバイスもしくは、はかりとの距離が遠かったり障害物がある場合、直接通信できない場合に中継器として配置することで、通信が可能になります。

パソコンによる計量データの分析・管理が簡単に行えます。

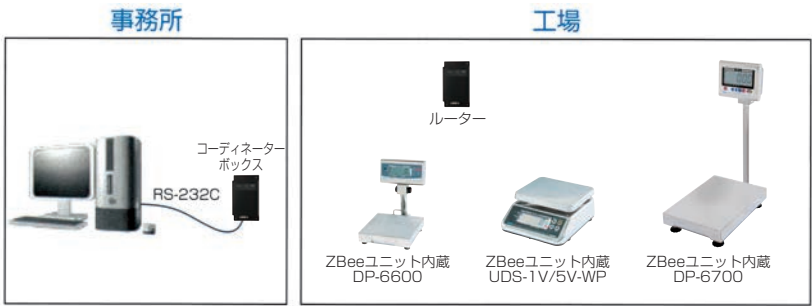

オプション仕様

名 称	ZBee無線通信システム	
品名(品番)	データ収集ソフト (YDTS-Z)	Yamato Wireless Data Transfer System Z
特 長	●複数のはかり(最大30台)の計量データの管理、分析などに活用 ●計量データ(正味量、総重、風袋量、品種コード)をワイヤレスでパソコンに受信可能(通信距離: max. 10m* <はかり組み込み式ZBeeユニットの場合>、max. 50m* <ルーター>) *障害物がない場合の通信距離です。実際の通信距離は、通信機器間の障害物や電波状況により異なります。	
主 な 機 能	テキストファイル(CSV)でも保存可能。取り込んだ日時と計量データを保存可能。(データの加工はお客様でご自由に処理ください)	
動 作 環 境	Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows7, RS-232Cポートを搭載(RS-232Cポートがない場合は、USBシリアル変換アダプターが必要)	
オ プ シ ョ ン 付 属 ユ ニ ッ ト	コーディネーターボックス(1個)、ACアダプタ(1個)、RS-232Cケーブル(1本)、パソコン用ソフト: CD-ROM(1枚)(データ取り込みソフトのみ) ※はかり本体部用ZBeeユニット・エンドデバイスボックス及び増設用ルーターは別売です。	

※Windowsは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。

DP-6700Lシリーズ

品名	防水型卓上デジタル台はかり	
品番	DP-6700LK-30	DP-6700LN-30
検定	国家検定合格品	検定外品(取引証明以外用)
ひょう量	30kg	
目量	10g	5g
最大風袋引量	30kg	
載台寸法	354(W)×354(D)mm	
製品寸法	356(W)×494.5(D)×552.5~572.5(H)mm	
本体質量	約13kg	
使用温度範囲	-10℃~+40℃	
防水・防塵性	IP65準拠	
文字寸法	LCD(液晶表示) 23.5(W)×45(H)mm	
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェック機能、ランク選別機能、計数機能)、スパン調整機能(DP-6700LNのみ)、使用地区補正機能(DP-6700LNのみ)	
電源	単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) ^{注1}	
電池寿命	連続約1400時間(アルカリ電池使用時) ^{注2}	
荷姿	カートン1台入り	
バーコード	4979916832394	4979916832400

注1：ACアダプタ使用時は非防水となります。 注2：電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。

UDS-1VII-WP/UDS-1VN-WPシリーズ

品名	完全防水型デジタル式上皿自動はかり										
品番	UDS-1VII-WP-3		UDS-1VII-WP-6		UDS-1VII-WP-15		UDS-1VN-WP-3		UDS-1VN-WP-6		
検定	国 家 検 定 合 格 品								検定外品(取引証明以外用)		
ひょう量	3kg		6kg		15kg		3kg		6kg		
目 (自動切替)	0kg~1.5kg	1g	0kg~3kg	2g	0kg~7.5kg	5g	0.5g		1g		
	1.5kg~3kg	2g	3kg~6kg	5g	7.5kg~15kg	10g					
最大風袋引量	1,495g		2,990g		7,475kg		3,000g		6,000g		
載皿寸法	232(W)×202(D)mm										
製品寸法	242(W)×292(D)×119~126(H)mm										
本体質量	約3.7kg										
使用温度範囲	-10℃~+40℃										
防水・防塵性	IP68準拠										
文字寸法	LCD(液晶表示) 13.5(W)×30(H)mm										
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、振動除去機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェック機能、ランク選別機能)、簡単設定機能、スパン調整機能(UDS-1VN-WPのみ)、使用地区補正機能(UDS-1VN-WPのみ)										
電源	単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) ^{注1}										
電池寿命	連続約1400時間(アルカリ電池使用時) ^{注2}										
荷姿	カートン4台入り										
バーコード	4979916807200		4979916807217		4979916807224		4979916807231		4979916807248		

注1：ACアダプタ使用時は非防水となります。 注2：電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。

UDS-5V-WPシリーズ

品名	完全防水型デジタル式上皿自動はかり							
品番	UDS-5V-WP-3		UDS-5V-WP-6		UDS-5V-WP-15		UDS-5VN-WP-3	UDS-5VN-WP-6
検定	国家検定合格品							
ひょう量	3kg		6kg		15kg		検定外品(取引証明以外用)	
目 (自動切替)	0kg～1.5kg	1g	0kg～3kg	2g	0kg～7.5kg	5g	0.5g	1g
	1.5kg～3kg	2g	3kg～6kg	5g	7.5kg～15kg	10g		
最大風袋引量	1,495g		2,990g		7,475kg		3,000g	6,000g
載皿寸法	232(W)×202(D)mm							
製品寸法	242(W)×292(D)×119～126(H)mm							
本体質量	約4kg							
使用温度範囲	-10℃～+40℃							
防水・防塵性	IP68準拠							
文字寸法	LCD(液晶表示)メイン表示：11.5(W)×25(H)mm、LCDサブ表示(上・下限設定値他):3(W)×6(H)mm							
表示内容	零点サイン、風袋引中サイン、安定サイン、電池サイン、機能サイン、自動風袋サイン、判定用LED3色表示							
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、振動除去機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引機能(定量計量機能時) マルチファンクション機能(定量計量機能、チェック機能、ランク選別機能、計数機能)、ミックス計量機能 (スパン調整機能※、使用地区補正機能※ ※検定外品のみの機能です)							
電源	単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) ^{注1}							
電池寿命	連続約1200時間(アルカリ電池使用時) ^{注2}							
荷姿	カートン4台入り							
バーコード	4979916807354	4979916807361	4979916807378	4979916807385	4979916807392			

注1：ACアダプタ使用時は非防水となります。 注2：電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。

■ オプション一覧

	電源	無線通信ユニット			有線通信ユニット		ジャーナルプリンタ	ソフト		ベースカバー
シリーズ名	ACアダプタ ^{注3}	Bluetooth TM 無線通信ユニット ^{注1,2}	ZBee無線通信ユニット ^{注2}	リモコン機能 ^{注2}	RS-232C出力 ^{注2}	USBメモリー ^{注2}	無線プリンタ ^{注2}	マルチファンクション判別精度切替機能 ^{注2}	取り出し方式マトリクス組合せ/ランク選別機能選択 ^{注2}	
UDS-1VII/1VN-WP	●	●	●	●			●	●	●	
UDS-5V-WP	●	●	●	●			●	●	●	
DP-6600	●	●	●	●			●	●	●	
DP-6302IWP/DX	●	● ^{注4}	● ^{注4}	●	● ^{注4}	● ^{注4}	● ^{注4}			
DP-6700	●	● ^{注4}	● ^{注4}	●		● ^{注4}	● ^{注4}		●	●
DP-6700L	●	● ^{注4}	● ^{注4}	●		● ^{注4}	● ^{注4}		●	

注1：BluetoothTMはBluetooth SIG.Inc.の登録商標です。 注2：工場出荷オプションです。 注3：ACアダプタ接続時は、非防水となります。 注4：いずれか1つの選択となります。

はかりを多湿な場所で長時間ご使用又は保管された場合や急激な温度変化を受けますとはかり内部に結露を起こし計量不良となることがあります。ご使用後は、はかりを乾燥した温度変化の少ない場所に保管してください。

主仕様(仕様の赤字記載部は商品の訴求点を表わします)

DP-6302IIシリーズ

品名	完全防水型デジタル台はかり			
品番	DP-6302IWPk-32	DP-6302IWPk-60	DP-6302IWPk-150	DP-6302IDX-150
検定	国家検定合格品			
ひょう量	32kg	60kg	150kg	150kg
目量	10g	20g	50g	100g
最大風袋引量	32kg	60kg	150kg	150kg
載台寸法	350(W)×500(D)mm			
製品寸法	350(W)×605(D)×798~805(H)mm			
本体質量	約19kg			
使用温度範囲	-10℃~+40℃			
防水・防塵性	IP68準拠			
文字寸法	LCD(液晶表示):20(W)×48(H)mm			
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能(DP-6302IWPのみ)、加算・合計値表示機能(DP-6302IWPのみ)、マルチファンクション機能(定量計量機能、配合計量機能、チェック機能、ランク選別機能(加算式))、(DP-6302IWPのみ)、判定用ランプ機能(DP-6302IWPのみ)、表示固定機能(DP-6302IDXのみ)、水引機能(DP-6302IDXのみ)			
電源	単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) ^{注1}			
電池寿命	連続約2000時間(アルカリ電池使用時) ^{注2}			
荷姿	カートン1台入り			
バーコード	4979916831991	4979916832004	4979916832011	4979916832127

注1：ACアダプタ使用時は非防水となります。 注2：電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。

DP-6700シリーズ

品名	防水型デジタル台はかり						
品番	DP-6700K-30	DP-6700K-60	DP-6700K-150	DP-6700M-150	DP-6700N-30	DP-6700N-60	DP-6700N-120
検定	国家検定合格品				検定外品(取引証明以外用)		
ひょう量	30kg	60kg	150kg	150kg	30kg	60kg	120kg
目量	10g	20g	50g	100g	5g	10g	20g
最大風袋引量	30kg	60kg	150kg	150kg	30kg	60kg	120kg
載台寸法	350(W)×500(D)mm						
製品寸法	350(W)×605(D)×795~802(H)mm						
本体質量	約13kg						
使用温度範囲	-10℃~+40℃						
防水・防塵性	IP65準拠						
文字寸法	LCD(液晶表示) 23.5(W)×45(H)mm						
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェック機能、ランク選別機能、計数機能)表示固定機能(DP-6700Mのみ)、スパン調整機能(DP-6700Nのみ)、使用地区補正機能(DP-6700Nのみ)						
電源	単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) ^{注1}						
電池寿命	連続約1400時間(アルカリ電池使用時) ^{注2}						
荷姿	カートン1台入り						
バーコード	4979916831472	4979916831489	4979916831496	4979916831601	4979916831441	4979916831458	4979916831465

注1：ACアダプタ使用時は非防水となります。 注2：電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。


DP-6600シリーズ

品名	防水型卓上デジタル台はかり				
品番	DP-6600K-3	DP-6600K-6	DP-6600K-15	DP-6600N-6	DP-6600N-12
検定	国家検定合格品			検定外品(取引証明以外用)	
ひょう量	3kg	6kg	15kg	6kg	12kg
目量	1g	2g	5g	1g	2g
最大風袋引量	3kg	6kg	15kg	6kg	12kg
載皿寸法	250(W)×250(D)mm				
製品寸法	250(W)×348(D)×337~344(H)mm				
本体質量	約7kg				
使用温度範囲	-10℃~+40℃				
防水・防塵性	IP65準拠				
文字寸法	LCD(液晶表示):メイン表示 11.5(W)×25(H)mm LCD サブ表示(上・下限設定値他):3(W)×6(H)mm				
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェック機能、ランク選別機能、計数機能)不足数量表示機能、簡単設定機能、使用地区補正機能(DP-6600Nのみ)、スパン調整機能(DP-6600Nのみ)				
電源	単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) ^{注1}				
電池寿命	連続約1000時間(アルカリ電池使用時) ^{注2}				
荷姿	カートン1台入り				
バーコード	4979916831410	4979916831427	4979916831434	4979916831397	4979916831403


注1：ACアダプタ使用時は非防水となります。 注2：電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。

■ 外観寸法図


DP-6302II シリーズ

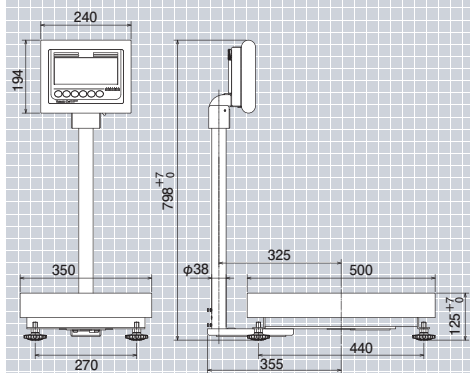


DP-6700 シリーズ

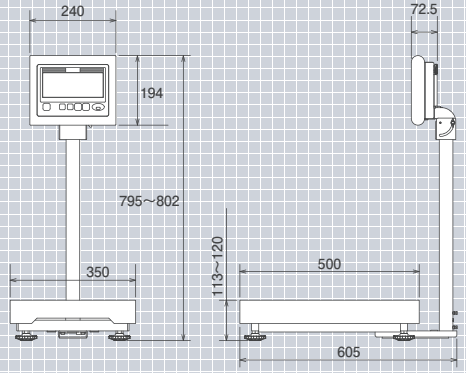


DP-6600 シリーズ

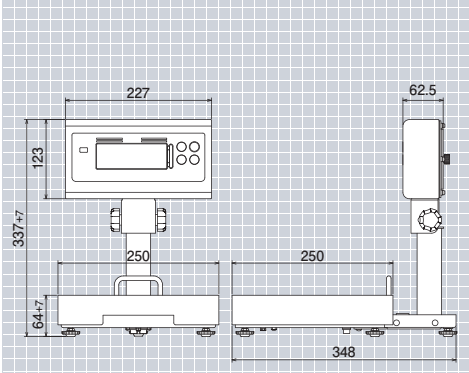


DP-6700L シリーズ

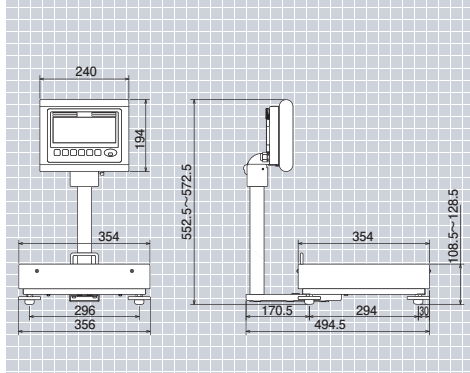

UDS-1V-II-WP/UDS-1VN-WP シリーズ UDS-5V-WP シリーズ

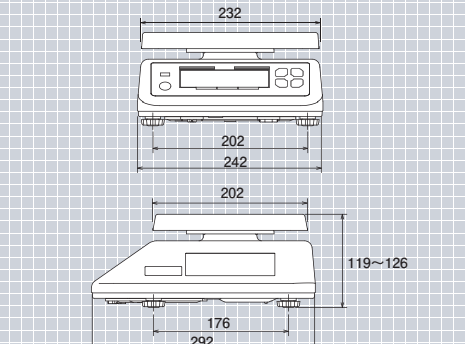


無線プリンタ (オプション)

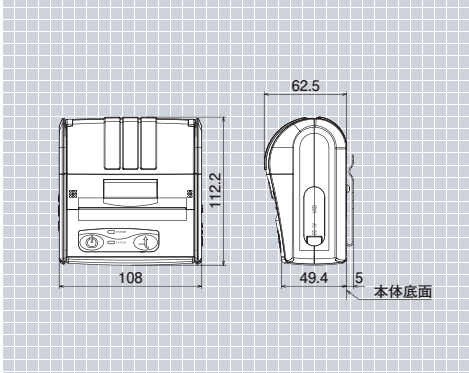

■ 使用地域区分

地域名	都道府県	重力加速度の範囲 (m/s ²)
北海道地方①	北海道	9.803~9.807
東北地方(北部)②	青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県	9.799~9.804
福島・新潟・北関東地方③	福島県・新潟県・茨城県・栃木県・群馬県	9.796~9.801
関東甲信地方④ (茨城・栃木県を除く)	東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く) 神奈川県・群馬県・埼玉県・千葉県 山梨県・長野県	9.794~9.799
東海・北陸・近畿・中国・四国地方⑤	福井県・富山県・石川県 静岡県・岐阜県・愛知県・三重県 大阪府・和歌山県・奈良県・滋賀県 京都府・兵庫県 山口県・岡山県・鳥取県・広島県・島根県 香川県・愛媛県・徳島県・高知県	9.795~9.800
九州地方⑥ (鹿児島県一部を除く)	東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る) 長崎県・福岡県・佐賀県・熊本県・宮崎県 大分県・鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)	9.794~9.797
沖縄地方⑦ (鹿児島県一部)	鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)・沖縄県	9.789~9.794

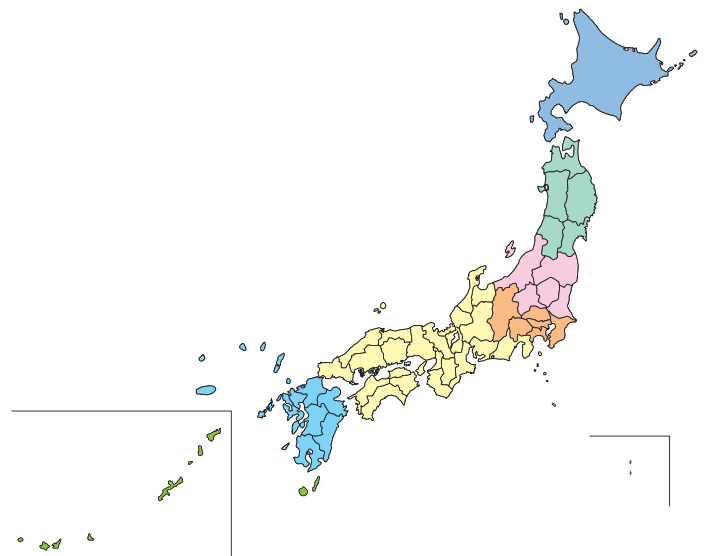

信頼・技術・創造

大和製衡株式会社

本社営業 〒673-8688 兵庫県明石市茶園場町5番22号 TEL.078-918-5588
 東日本支店 〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目22番5号 KDX浜松町センタービル4階 TEL.03-5776-3122
 中日本支店 〒460-0008 名古屋市中区栄5丁目27番14号 朝日生命名古屋栄ビル5階 TEL.052-238-5730
 千葉営業所 〒264-0025 千葉市若葉区都賀4丁目8番18号 ショールーム都賀1階 TEL.043-214-3920
 九州営業所 〒812-0018 福岡市博多区住吉4丁目3番2号 博多エイトビル1階 TEL.092-471-1921

営業時間外緊急技術相談窓口

TEL.078-918-6168

URL: <http://www.yamato-scale.co.jp/>

取扱代理店