

NEW
MODEL

Yamato

防水型卓上デジタル台はかり

DP-6601 series

テンキー採用で目標重量の設定が簡単




DP-6601K-15

パック詰め作業に役立つ定量計量機能で、原料ロス削減・省資源化に貢献!


下限値の設定

電源を入れた状態で値をテンキーで入力するだけで、自動的に設定され液晶の右下に表示されます。

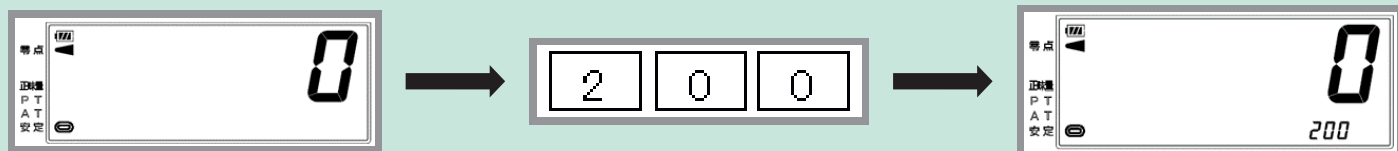

上限値の設定

下限値が設定された状態で上限の値をテンキーで入力し、電源ボタンを押すだけで設定されます。

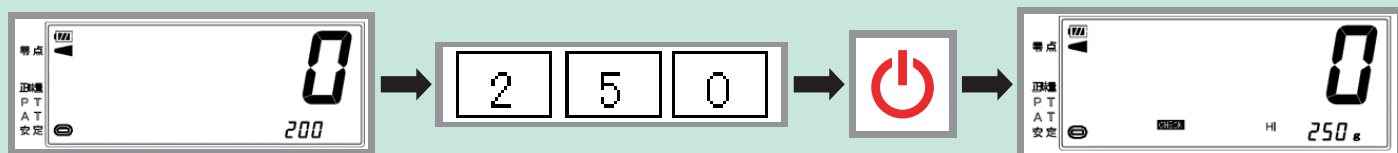


※風袋引き中でも設定可能です。

テンキー採用で操作性抜群!目標重量の設定が簡単です。

■ 寸法図



DP-6601Kのみ

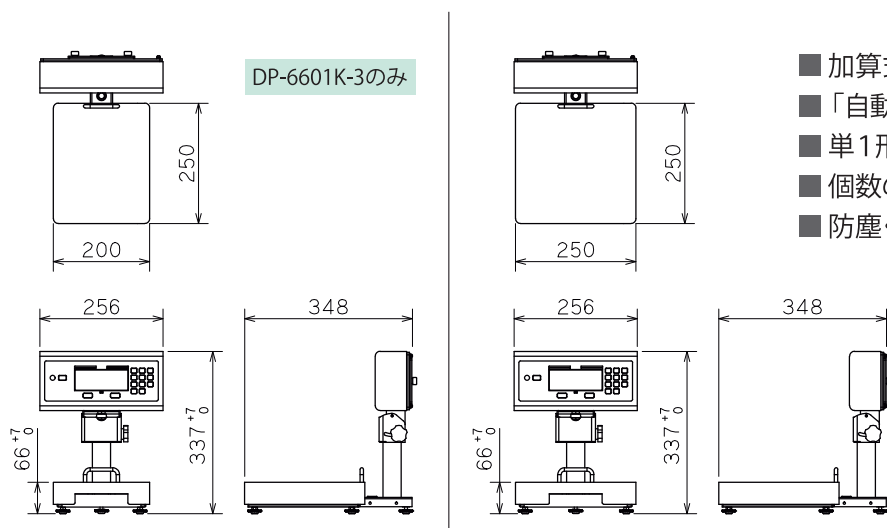

DP-6601K-3のみ

- 加算式・減算式のチェッカ機能、ランク選別機能搭載
- 「自動風袋引き機能」を標準搭載
- 単1形アルカリ乾電池2本で電池寿命約1,400時間
- 個数の定量作業に適した計数チェッカ機能搭載
- 防塵・防水等級IP65準拠

OPTION

- ZBee無線通信
- Bluetooth® 無線通信
- 専用ACアダプタ
※専用ACアダプタ使用時は非防水になります
- 無線プリンタ

■ 仕様

型番	DP-6601K-3	DP-6601K-6	DP-6601K-15	DP-6601N-6	DP-6601N-12
検定	検定品			検定外品	
ひょう量	3kg	6kg	15kg	6kg	12kg
目量	1g	2g	5g	1g	2g
載台寸法	200(W)×250(D)mm	250(W)×250(D)mm			
外形寸法/自重	256(W)×348(D)×337～344(H)mm/7kg				
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能)、使用地区補正機能(DP-6601Nのみ)、スパン調整機能(DP-6601Nのみ)				
電池寿命	連続約1400時間(アルカリ乾電池使用時)				
標準価格	125,000円(税込 137,500円)			120,000円(税込 132,000円)	
個装箱寸法/自重	430(W)×330(D)×390(H)mm/10kg				
バーコード	4979916834114	4979916834121	4979916834138	4979916834091	4979916834107

信頼・技術・創造

大和製衡株式会社

本 社 営 業 〒673-8688 兵庫県明石市茶園場町5番22号 TEL.078-918-6540
 東日本支店 〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目22番5号 KDX浜松町センタービル4階 TEL.03-5776-3123
 中日本支店 〒460-0008 名古屋市中区栄5丁目27番14号 朝日生命名古屋栄ビル5階 TEL.052-238-5731
 東北オフィス 〒020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通16番21号 盛岡駅前通ビル4階 TEL.019-619-3340
 北関東オフィス 〒350-0822 埼玉県川越市大字山田1888番地1 TEL.049-215-3122
 千葉営業所 〒264-0025 千葉市若葉区都賀4丁目8番18号 ショー・エム都賀1階 TEL.043-214-3920
 九州営業所 〒810-0044 福岡市中央区六本松2丁目12番25号 ヘルヴィ六本松6階 TEL.092-577-1591
 営業時間外緊急技術相談窓口 TEL.078-918-6168

URL: www.yamato-scale.co.jp

CAT.NO.C0371JA01C00

24060500Ne