

防水型デジタル上皿はかり

Just NAVI™

速くはかって キッチリ 安心！

Just NAVI™



カンタン操作で計量スピードが速い、 Just NAVI™ 登場!!

1 生産性の向上 (パック詰め、欠品チェックに最適)

青色LEDランプで適量をお知らせ。
一目で判定でき、原料ロスの削減に貢献。

適量を大きく見やすく表示

視覚にてすばやく判断できる

作業効率大幅UP

作業スピードがあがる

青色LEDで表示

例えば200gの袋詰め作業を行うと…

- ◆従来作業 ⇒ 入れ過ぎ
- ◆Just NAVI™ を使うと ⇒ 歩留向上

ムダ(原料ロス)の軽減

6 目標重量の設定がカンタン


Easy!

テンキー採用。高い操作性。

目標重量 (下限値) の設定 (例: 200g を設定)



上限値の設定 (例: 250g を設定)

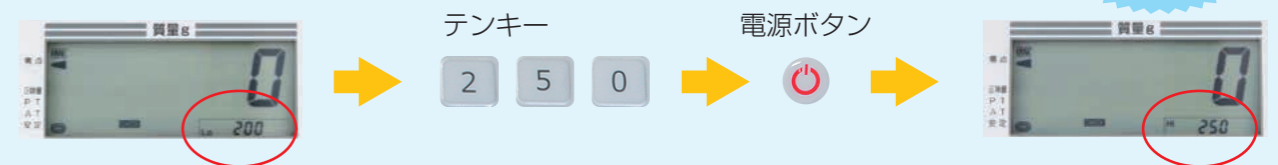

※風袋引き中でも設定可能



品種呼び出し
風袋引き設定など
全ての設定操作が
カンタン

2 計量スピードが大幅UP

計量スピード30%UP。(当社従来品比)

3 防水仕様

防塵防水等級
IP65準拠。



4 自動風袋引き機能搭載

容器を載せるだけで風袋引きを行え作業効率UP。

5 計数機能搭載

1個当りの重さを設定すると質量から計算された個数を表示。

7 両面表示 (J-100WD)

両面作業で2台分の働き。



仕様

型番	J-100W-3		J-100W-6		J-100WD-3		J-100WD-6	
検定	検定品							
ひょう量	3,000g		6,000g		3,000g		6,000g	
目量 (自動切替式)	0~1,500g	1g	0~3,000g	2g	0~1,500g	1g	0~3,000g	2g
	1,500g~3,000g	2g	3,000~6,000g	5g	1,500~3,000g	2g	3,000~6,000g	5g
載皿寸法	237 (W) × 207 (D) mm							
外形寸法 / 自重	242 (W) × 297 (D) × 110~117 (H) mm / 約3.0kg (乾電池含む)							
機能	零リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、プリセット風袋引機能、自動風袋引機能、オートオフ機能、 上下限(チェッカー)機能、定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能							
電源	単1形乾電池2本(付属)、専用ACアダプター(オプション)							
電池寿命	連続約1400時間(アルカリ乾電池使用時)							
標準価格	33,000円(税込 36,300円)				44,000円(税込 48,400円)			
梱装箱寸法 / 自重	287 (W) × 339 (D) × 183 (H) mm / 4.0kg							
カート寸法(入数) / 自重	597 (W) × 359 (D) × 406 (H) mm (4台) / 16.3kg							
J A N コード	①	4979916807828	①	4979916807873	①	4979916807927	①	4979916807972
	②	4979916807835	②	4979916807880	②	4979916807934	②	4979916807989
	③	4979916808030	③	4979916808054	③	4979916808078	③	4979916808092
	④⑤	4979916808047	④⑤	4979916808061	④⑤	4979916808085	④⑤	4979916808108
	⑥	4979916807859	⑥	4979916807903	⑥	4979916807958	⑥	4979916808009
	⑦	4979916807866	⑦	4979916807910	⑦	4979916807965	⑦	4979916808016

[オプション] ●ACアダプター 4,000円(税込 4,400円)※1

※ "Just NAVI" は、大和製衡株式会社の登録商標です。 ※1 ACアダプター使用時は非防水になります。

商品紹介と設定方法の動画をアップしております。

商品紹介は
こちらから




設定方法は
こちらから



標準価格

J-100W 33,000円(税込 36,300円)
(両面表示) J-100WD 44,000円(税込 48,400円)

寸法図

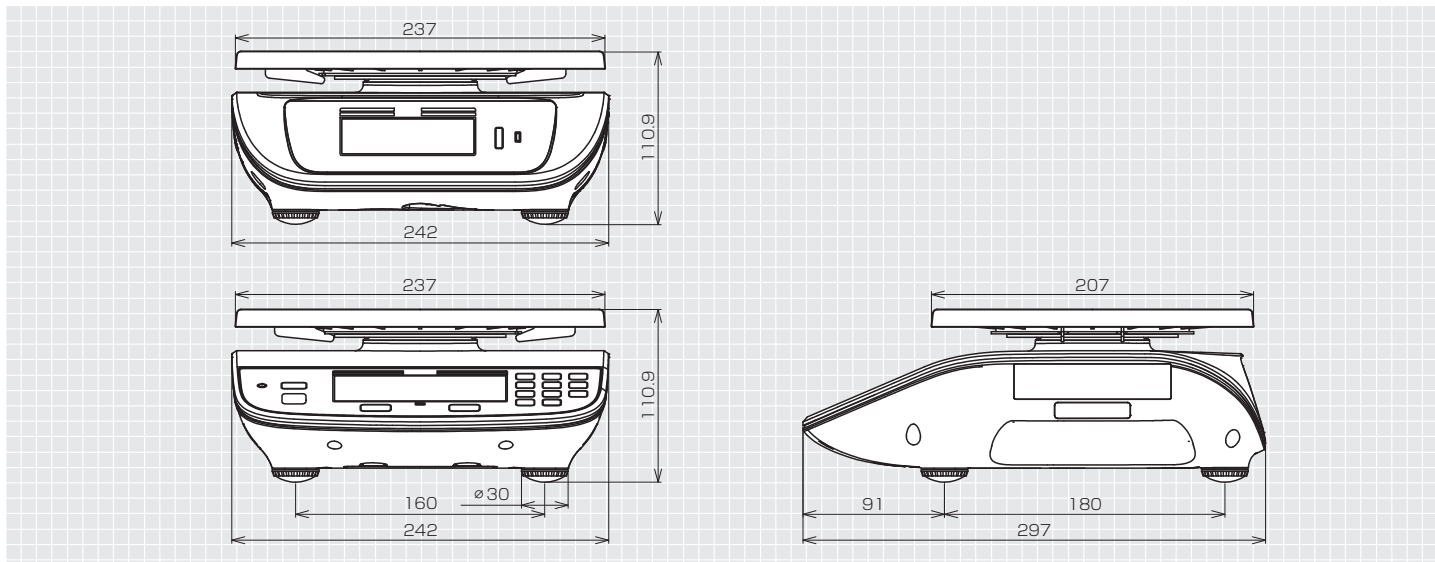

●商品のカラーは印刷のため実物とは多少異なります。改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。

信頼・技術・創造

大和製衡株式会社

取扱代理店

本社営業 〒673-8688 兵庫県明石市茶園場町5番22号 TEL.078-918-6540
 東日本支店 〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目22番5号 KDX浜松町センタービル4階 TEL.03-5776-3123
 中日本支店 〒460-0008 名古屋市中区栄5丁目27番14号 朝日生命名古屋栄ビル5階 TEL.052-238-5731
 東北オフィス 〒020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通16番21号 盛岡駅前通ビル4階 TEL.019-619-3340
 北関東オフィス 〒350-0822 埼玉県川越市大字山田1888番地1 TEL.049-215-3122
 千葉営業所 〒264-0025 千葉県若葉区都賀4丁目8番18号 ショー・エム都賀1階 TEL.043-214-3920
 九州営業所 〒810-0044 福岡市中央区六本松2丁目12番25号 ベルグィ六本松6階 TEL.092-577-1591
 営業時間外緊急技術相談窓口 TEL.078-918-6168

URL: www.yamato-scale.co.jp