

音声ランク選別機

ランクNAVI2

音声で重さ選別作業が早くかんたんにできます。
ランク選別組合せ機能により
かんたんに定量詰め作業ができます。



UDS-1VN-R2-15



UDS-1VN-R2-30
(載皿はステンレス製)



かんたんにランクの設定

付属のリモコンを使えば
ランクの設定をかんたんに行
うことができます。



かんたん作業

はかりから商品を
取り除くだけで
重さの選別ができます。



らくらく選別

選別した商品の
重さも確認できます。



定量詰め作業がかんたんに

はかりが指示したランクの
商品を載せるだけで、
目標値に近い組合せに
なります。



歩留まり向上

無駄なく組合せられることで
歩留まりが向上します。

ランク選別 組合せ機能 (レシピ方式)

あらかじめランク選別をおこなった商品を使い、はかりの指示にて組合わせるだけで定量詰め作業ができます。




仕様

型番	UDS-1VN-R2-3	UDS-1VN-R2-6	UDS-1VN-R2-15	UDS-1VN-R2-30
検定	検定外品			
ひょう量	3,000g	6,000g	15,000g	30,000g
目量	0.5g	1g	2g	5g
設定目量	0.1g	0.2g	0.5g	1g
選別方法	減算式 / 加算式			
最大ランク数	10 ランク			
登録可能品種数	10 品種			
音声登録パターン	224 パターン			
表示	液晶表示管 (7 セグメント・最大 5 桁)、LED ランプ (7 色に点灯)			
表示文字高	13.6(W) × 26(H)mm、サブ表示サイズ 3.1(W) × 6.0(H)mm			
載皿寸法	228(W) × 198(D)mm			350(W) × 280(D)mm
外形寸法 / 自重	257(W) × 288(D) × 120(H)mm / 約 2.3kg			354(W) × 310(D) × 121(H)mm / 約 4.3kg
機能	オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、音声機能、ランク選別機能、リモコン設定機能、 ランク選別組合せ機能			
電源	AC アダプター (付属)			
標準価格	88,000 円 (税込96,800円)			110,000円 (税込121,000円)
付属品	リモコン、AC アダプター、取扱説明書			
オプション	ステンレス製載皿 4,000 円 (税込4,400円)(3kg、6kg、15kg のみ)			
バーコード	4979916807606	4979916807613	4979916807620	4979916807637

外観寸法図

UDS-1VN-R2-3・6・15

UDS-1VN-R2-30

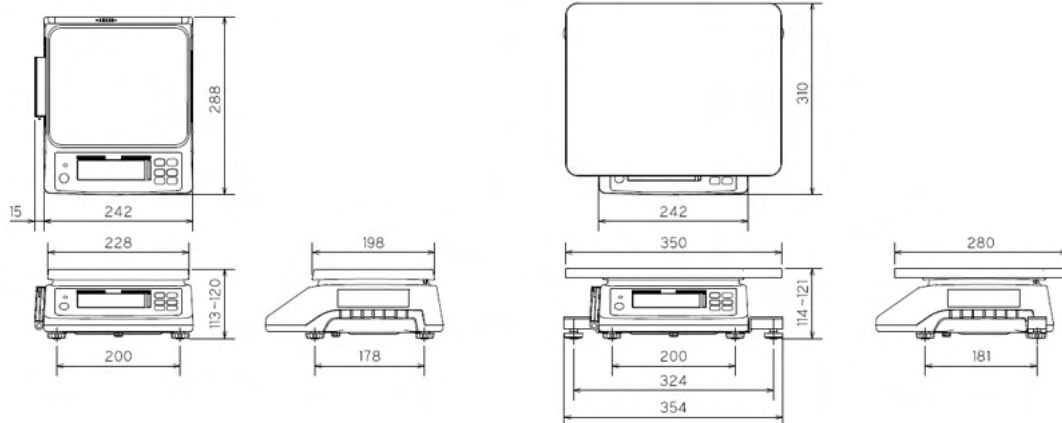

信頼・技術・創造

大和製衡株式会社

本社営業 〒673-8688 兵庫県明石市茶園場町5番22号 TEL.078-918-6540
 東日本支店 〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目22番5号 KDX浜松町センタービル4階 TEL.03-5776-3123
 中日本支店 〒460-0008 名古屋市中区栄5丁目27番14号 朝日生命名古屋栄ビル5階 TEL.052-238-5731
 北関東オフィス 〒350-0822 埼玉県川越市大字山田1888番地1 TEL.049-215-3122
 千葉営業所 〒264-0025 千葉市若葉区都賀4丁目8番18号 ショー・エム都賀1階 TEL.043-214-3920
 九州営業所 〒810-0044 福岡市中央区六本松2丁目12番25号 ベルヴィ六本松6階 TEL.092-577-1591
 営業時間外緊急技術相談窓口 TEL.078-918-6168

URL: www.yamato-scale.co.jp

CAT.NO.C0362JE01B00 23090000Ne