

デジタル式上皿自動はかり

UDS-1V シリーズ

業界初

表示サイズ30mmを採用 (文字高さ)

振動除去機能搭載

ランク選別機能搭載

計数機能搭載 (UDS-1VNのみ)

人と未来にやさしい
ハカリの新時代へ



UDS-1V/1VN/1VD

振動除去機能搭載

風や振動の影響による質量表示のちらつきを押さえます。

ランク選別機能搭載

商品を載せるだけで、あらかじめお客様が設定した質量により最大15ランクに選別表示します。(UDS-1V・1VNのみ)
最大2品種のランク重量の登録ができます。



表示例：15ランクに設定した中で5ランクの重量であることを表示しています。

バーグラフ表示併用 チェッカ機能搭載

15ヶのバーグラフにより軽・適・過量を判別。定量詰め、欠品チェック作業にバツグンの威力を発揮します。(UDS-1V・1VNのみ)
最大5品種の上下限値の登録ができます。



計数機能搭載

計量物の個数を瞬時に把握することができます。個数チェックなどに最適です。(UDS-1VNのみ)

文字高さ30mmの液晶表示

文字サイズ高さ30×幅13.5mm

ステンレス製載皿は オプションです。

長時間電池寿命

アルカリ乾電池(単一×4本)使用で連続1400時間のロングライフ

水平調節脚つき

ご使用前に4本の水平調節脚でハカリを水平にしてください。

薄型・軽量

本体高さ113mm、物の載せ降ろしが楽に行え、作業効率が大幅にアップ。
2.5kgの本体質量で持ち運びが簡単になります。

国家検定付き

取引証明にお使い頂けます。(UDS-1VN除く)

30kg両面表示(UDS-1VDのみ)

両面表示ですので対面作業にとっても便利です。

お客様側

主な仕様


品名	デ ジ タ ル 式 上 皿 自 動 は か り													
品番	UDS-1V-3		UDS-1V-6		UDS-1V-15		UDS-1VN-3		UDS-1VN-6		UDS-1VN-12		UDS-1VD-30	
検定			検定品						検定外品				検定品	
精度等級			3級										3級	
ひょう量	3000g		6000g		15kg		3000g		6000g		12kg		30kg	
目量	0g~1500g		0g~3000g		0kg~7.5kg		0.5g		1g		0.002kg		0.01kg	
(自動切替)	1500g~3000g		3000g~6000g		7.5kg~15kg									
最大風袋引き	1495g		2990g		7.475kg		3000g		6000g		12kg		30kg	
	1g		2g		0.005kg		0.01kg							

一般仕様

計 量 方 式	電気抵抗線式ロードセル	
防 水 性	JIS2級(防滴Ⅱ型)	
文 字 寸 法	30(H)×13.5(W)mm	
表 示 内 容	重量表示(最大5桁)、零点サイン、風袋引中サイン、安定サイン、電池サイン、バーグラフサイン(1V・1VNのみ)、ランク選別サイン(1V・1VNのみ)、計数サイン(1VNのみ)	
機 能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、振動除去機能、チェッカ機能(1V・1VNのみ)、ランク選別機能(1V・1VNのみ)、計数機能(1VNのみ)	
電 源	単一乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)	
電 池 寿 命	連続約1,400時間(アルカリ電池使用時) ^{※1}	
使用温度範囲	-10℃～+40℃	
本 体 質 量	約2.5kg(1VDのみ約2.6kg)	
荷 姿	カートン4台入り	
オ プ シ ョ ン	ACアダプタ、ステンレス製載皿	
バ ー コ ー ド	UDS-1V-3:4979916806913	UDS-1V-6:4979916806920
	UDS-1V-15:4979916806937	UDS-1VN-3:4979916807323
	UDS-1VN-6:4979916807330	UDS-1VN-12:4979916807347
	UDS-1VD-30:4979916806944	

注意1:電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。

外観寸法図

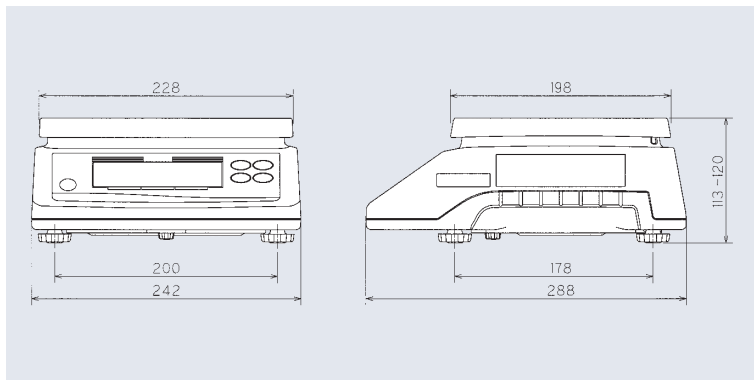

信頼・技術・創造

大和製衡株式会社

本 社 営 業 〒673-8688 兵庫県明石市茶園場町5番22号 TEL.078-918-6540
東日本支店 〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目22番5号 浜松町センタービル4階 TEL.03-5776-3123
中日本支店 〒460-0008 名古屋市中区栄5丁目27番14号 朝日生命名古屋栄ビル5階 TEL.052-238-5731
千葉営業所 〒264-0025 千葉県若葉区都賀4丁目8番18号 ショー・エム都賀1階 TEL.043-214-3920
九州営業所 〒812-0018 福岡市博多区住吉4丁目3番2号 博多エイトビル1階 TEL.092-471-1921

営業時間外緊急技術相談窓口

TEL.078-918-6168

URL: <http://www.yamato-scale.co.jp/>

注)記載の内容は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

CAT.NO.C0200JA06A00 13121000Ry