
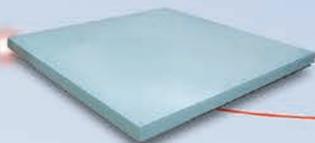


多機能型デジタル台はかり

DP-5600 SERIES

幅広い用途に対応したコンプリートスケール

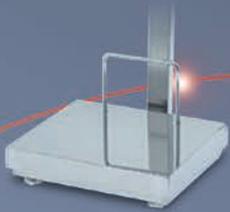

多機能型デジタル台はかり

DP-5600 SERIES

従来の計量器の常識を超えた新たな機能を標準搭載した次世代型台はかり。防水・防塵性能IP66基準をクリアし、バックライト付きフルドットLCDを搭載した新型指示計は充填・配合作業に適した定量機能や制御機能を更に強化、あらゆるシステムに対応できる多機能型デジタル台はかりです。

指示計
+
計量部
組み合わせ自由



I 進化した機能

より正確な計量のために— 定量作業をナビゲート

■不足数量表示機能 (DP-5602/DP-5602D)

バックライト付きフルドットLCDの採用により、英数字表示とアナログバー表示が可能となりました。また定量計量に適した機能として「適量まであと何個」とあとどれだけ作業すればよいかを示します。計量ミスの防止と作業負担の軽減により作業効率UPに繋がります。




■チェック機能 (DP-5602/DP-5602D)

検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を三色(赤、青、黄)のLEDランプにより過不足が視覚的に判別できますので、作業効率が飛躍的に向上します。



■ランク選別機能 (DP-5602/DP-5602D)

「加算式」と「減算式」の2つの重量ランク選別方法を搭載致しました。品物に応じて使い分けにより正確でスピーディーな選別作業が実現できます。オプションにて音声出力にも対応いたします。

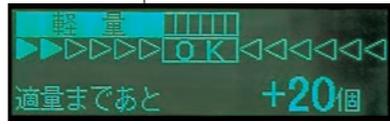

II 豊富な拡張性

■記録プリンタ

専用の一体型ジャーナルプリンタ(JPS-508)から、セパレート型ジャーナルプリンタ(TPS-503W)、複写式用紙への印字に対応したプリンタ(MPT-190)まで豊富に揃えています。

JPS-508



TPS-503W



■USBメモリ

USBメモリに計量データをCSV形式で取り込むことができます。USBメモリをパソコンに差し込むだけで計量データの整理・保存ができますので、計量結果の転記ミス防止や省力化に繋がるとともに、分析・改善に役立ちます。



■充填機能を搭載 (DP-5602/DP-5602D)

接点数を最大出力6点・入力4点に増設することで、大投入・小投入・品種番号接点出力など、より細かな制御が可能となり、簡単な配合充填にもご利用できます。

※リレー接点入出力の標準接点数は出力4点、入力2点となります。

日付	A	B	C	D	E
2008/12/18	19:28:00	1	1	0.1	
2008/12/18	19:27:34	2	1	9.1	
2008/12/18	19:27:39	3	1	2.4	
2008/12/18	19:27:44	4	1	0.9	
2008/12/18	19:27:51	5	1	19.4	
2008/12/18	19:27:55	6	1	21.1	
2008/12/18	19:28:04	7	1	12.4	
2008/12/18	19:28:06	8	1	4.4	
2008/12/18	19:28:10	9	1	14.4	
2008/12/18	19:28:15	10	1	24.4	
2008/12/18	19:28:19	11	1	4.4	
2008/12/18	19:28:23	12	1	7.1	
2008/12/18	19:28:27	13	1	5.1	

■ワイヤレス(無線)通信

Bluetooth®無線通信
パソコンによる計量データの集計・分析・管理が容易に行えます。最大4台のはかりの計量データをワイヤレスで1台のタブレットに通信可能です。
●別売のタブレット計量システム(YTBS-2)に対応

ZBee無線通信
最大30台のはかりの計量データをワイヤレスで1台のパソコンに通信可能です。はかりとパソコンの距離が離れていたり障害物がある環境においてもルーター(中継器)を設置することで通信が可能となります。
●別売のデータ収集ソフト(YDTS-Z)に対応

充実した機能を持つ指示計

DP-5602/DP-5602D マルチ計量タイプ



便利な多機能モデルです。質量または個数をブザーと3色LEDランプによって上下限判別する**チェック機能**をはじめとして、定量計量のための**不足数量表示機能**、農産物などの重量選別に便利な**ランク選別機能**、風袋が一目で確認できる**総量/正味量表示**など用途に合わせた計量を実現できます。また、自動充填等の制御用としての機能も充実しています。



標準仕様(セパレート型)
※卓上型除く

DP-5601/DP-5601D 標準タイプ(質量表示のみ)



一般的な計量を目的とした汎用モデルです。風袋引は「ワンタッチ式」と「置数式」に対応しています。(DP-5604以外共通)

DP-5604/DP-5604D 料金はかりタイプ



単価設定により値段を表示する料金演算機能搭載モデルです。値段、質量、単価の表示だけでなく、風袋量や、合計した回数、合計金額の表示もでき、水産・農産市場での安心な取引が実現できます。

DP-5605/DP-5605D 水引機能タイプ



鮮魚や枝肉、冷凍品などの取引には欠かせないモデルです。設定された水引率により水分補正した質量を表示します。

DP-5609/DP-5609D 産廃計量タイプ



産業廃棄物の計量に最適なモデルです。風袋(台車等)込みの計量と風袋(台車等)のみの計量を行うことで、正味重量を計算値で表示します。車番入力、オプションでRFID入力も可能で、簡易的に2回計量を行うことができます。

ロードセルケーブル長さ	
[小型・中型]	約3m
[特殊中型・大型・特大型]	約5m

中型・特殊中型・大型・特大型は防水コネクタ付

組み合わせ自由自在の計量部

BW-302 SERIES

- 卓上型から大型まで22種類を標準化
- 一体型、分離スタンドタイプなど用途に合わせた使用が可能
- 600kg/100g、1,200kg/200g、2,000kg/500gの検定品対応

BW-302D SERIES

- 1/6000(30kg/5g、60kg/10g、120kg/20g、300kg/50g)の検定品対応

PL-MLC9

- 4点マルチロードセル採用
- 載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)
- ひょう量600kg(900×900mm)~5,000kg(2,000×2,000mm)までの24種類以上
- お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能
- 高い堅牢性の実現。上下フレームはチャンネル鋼を採用し耐久性に優れた構造です。
- 標準品は鉄製塗装品です。(ステンレス製の製作も可能です)



