

デジタル台はかり

Scalapro™

はかることを極めたシンプルデザイン



標準価格 DP-6900Kシリーズ
58,000円 (税込63,800円)

標準価格 DP-6900Nシリーズ
55,000円 (税込60,500円)

特 長

1 単1形アルカリ電池使用時の電池寿命 3000時間を実現

2 チェッカー機能（上下限判別機能）搭載 軽量・適量・過量をサイン表示と青色LEDランプで 確認できます。



適量時青色LEDランプ点灯

※パラメータ設定で軽量・適量・過量時のいずれかを点灯させます。



3 商品の検品作業を正確でスピーディーな 計量でサポートします。

商品サンプルを載せるだけで簡単に設定ができます。

1) 簡易チェッカー機能


商品サンプルを載せるだけで簡単に上限値が
設定できます。

2) 検品チェッカー機能

商品サンプルの質量が適量範囲の中央になり、
上・下限値を自動的に設定します。

※許容値を設定する単位は「目量」「ターゲット値に対する割合(%)」
「ひょう量に対する割合(%)」から選択できます。


4 作業に合わせて最適角度に首振り

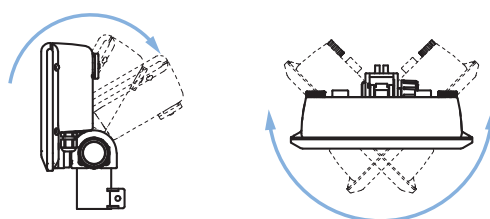

5 計量速度の向上（当社比30%向上）

6 電源は乾電池またはACアダプター（オプション）が 使用できます。

外観寸法図

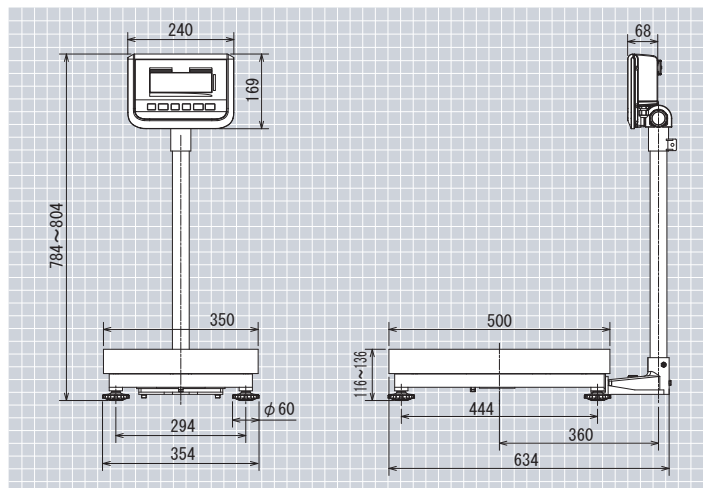

仕 様

品 型	名 番	Scalaprow™ (スカラプロ)					
		DP-6900K-32	DP-6900K-60	DP-6900K-150	DP-6900N-32	DP-6900N-60	DP-6900N-120
検 定		検定品			検定外品		
ひ ょう 量		32kg	60kg	150kg	32kg	60kg	120kg
目 量		10g	20g	50g	5g	10g	20g
載 台 寸 法		350(W)×500(D)mm					
外 形 寸 法		354(W)×634(D)×784~804(H)mm					
材 質		指示部:ABS樹脂 計量部:鉄製 計量部カバー:ステンレス製					
製 品 自 重		約13kg					
梱 包 サ イ ズ / 梱 包 自 重		412(W)×820(D)×268(H)mm/約17kg					
機 能		零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、チェッカー機能					
防 塵 ・ 防 水 性		IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)					
電 源		単1形乾電池×4本又は専用ACアダプター（オプション）					
消 費 電 力		36mW					
電 池 寿 命		約3,000時間(アルカリ電池使用時)					
J A N コ ド	1区	4979916832493	1区	4979916832509	1区	4979916832516	4979916832523 4979916832530 4979916832547
	2区	4979916832738	2区	4979916832790	2区	4979916832851	
	3区	4979916832745	3区	4979916832806	3区	4979916832868	
	4区	4979916832752	4区	4979916832813	4区	4979916832875	
	5区	4979916832769	5区	4979916832820	5区	4979916832882	
	6区	4979916832776	6区	4979916832837	6区	4979916832899	
	7区	4979916832783	7区	4979916832844	7区	4979916832905	

※電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。 ※検定品については法令によりご注文の際に使用地域（都道府県）をご指定ください。

●商品のカラーは印刷のため実物とは多少異なります。改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。

信頼・技術・創造

大和製衡株式会社

取扱代理店

本 社 営 業 〒673-8688 兵庫県明石市茶園場町5番22号 TEL.078-918-6540
東日本支店 〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目22番5号 KDX浜松町センタービル4階 TEL.03-5776-3123
中日本支店 〒460-0008 名古屋市中区栄5丁目27番14号 朝日生命名古屋栄ビル5階 TEL.052-238-5731
東北オフィス 〒020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通16番21号 盛岡駅前通ビル4階 TEL.019-619-3340
北関東オフィス 〒350-0822 埼玉県川越市大字山田1889番地1 TEL.049-215-3122
千葉営業所 〒264-0025 千葉市若葉区都賀4丁目8番18号 ショー・エム都賀1階 TEL.043-214-3920
九州営業所 〒810-0044 福岡市中央区六本松2丁目12番25号 ベルヴィ六本松6階 TEL.092-577-1591

営業時間外緊急技術相談窓口

TEL.078-918-6168

URL: www.yamato-scale.co.jp