

DP-6701L 卓上型

ひょう量32kgでコンパクトな卓上型

- SUS製ベースカバーは標準装備

銘板型式	DP-6701	
型番	DP-6701LK-32	DP-6701LN-32
検定	検定品	検定外品
ひょう量	32kg	32kg
目量	0.01kg	0.005kg
載台寸法	354(W)×354(D)mm	
外形寸法/自重	354(W)×494.5(D)×552.5(H)mm/13kg	
標準価格	120,000円(税込 132,000円)	117,000円(税込 128,700円)
個装箱寸法/自重	430(W)×570(D)×650(H)mm/16kg	
バーコード	4979916835425	4979916835432



DP-6701W 車輪付

食品工場・給食センターに最適

- 取引証明用(検定品)
- キャスター付きで移動が自由自在
- ストッパー付きで計量時はしっかり安定



銘板型式	DP-6701			
型番	DP-6701K-W-32	DP-6701K-W-60	DP-6701K-W-150	DP-6701M-W-150
検定	検定品			
ひょう量	32kg	60kg	150kg	150kg
目量	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg
載台寸法	350(W)×500(D)mm			
標準価格	135,000円(税込 148,500円)			
バーコード	4979916835470	4979916835487	4979916835494	4979916835500

※検定外品のキャスター付きも製作可能です。

信頼・技術・創造 大和製衡株式会社

本 社 営 業 〒673-8688 兵庫県明石市茶園場町5番22号 TEL.078-918-6540
東日本支店 〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目22番5号 KDX浜松町センタービル4階 TEL.03-5776-3123
中日本支店 〒460-0008 名古屋市中区栄5丁目27番14号 朝日生命名古屋栄ビル5階 TEL.052-238-5731
北関東支店 〒350-0822 埼玉県川越市大字山田1888番地1 TEL.049-215-3122
千葉営業所 〒264-0025 千葉市若葉区都賀4丁目8番18号 ショー・エム都賀1階 TEL.043-214-3920
九州営業所 〒810-0044 福岡市中央区六本松2丁目12番25号 ベルヴィア六本松6階 TEL.092-577-1591
営業時間外緊急技術相談窓口 TEL.078-918-6168

URL : www.yamato-scale.co.jp


NEW
MODEL

Yamato

防水型デジタル台はかり

DP-6701 series

ユーザーメリットに貢献する機能満載

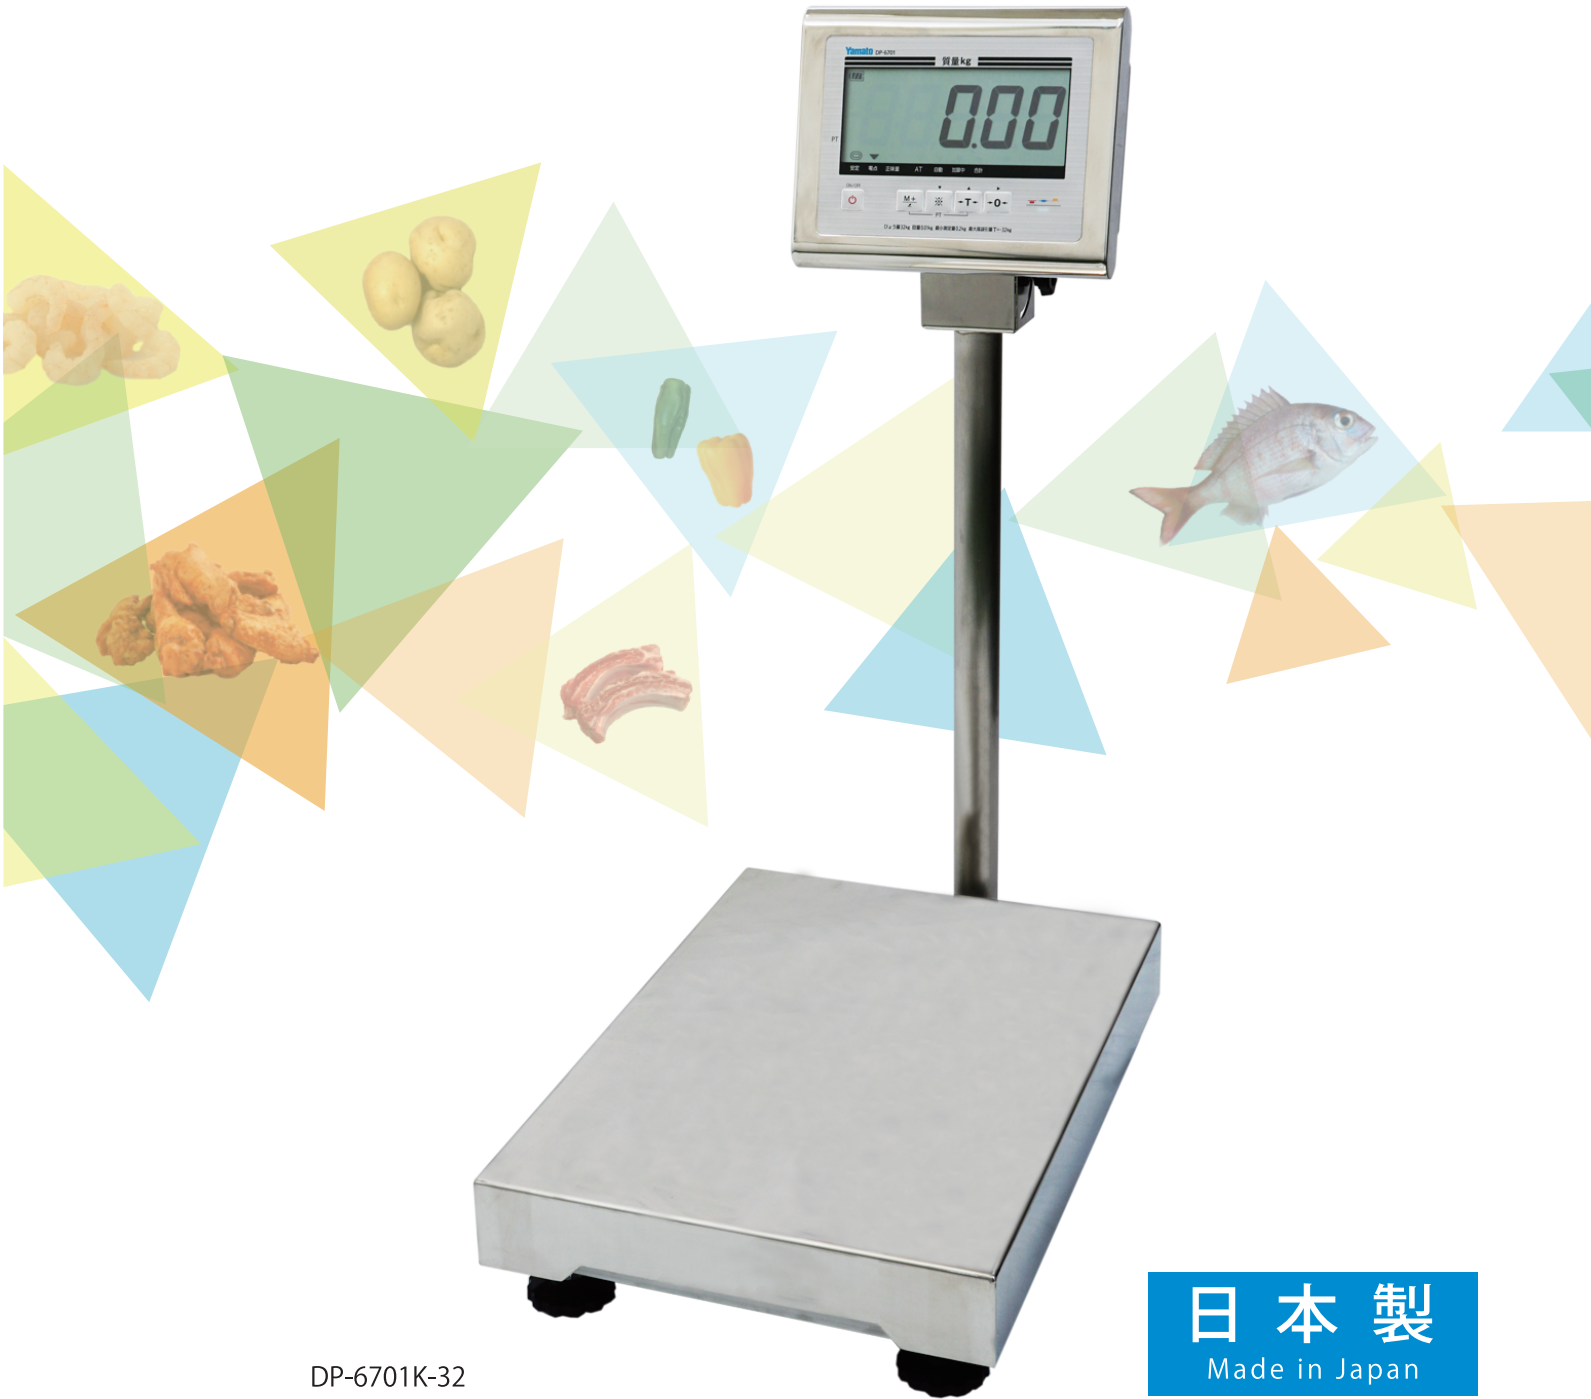

DP-6701K-32

日本製
Made in Japan

DP-6701 series

防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。
食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、
生産農家など、あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロス
の防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。

【オプション】

- ステンレス製水平調節脚
- 専用ACアダプター*
- ブザー
- 無線プリンター
- RS232C入出力
- Bluetooth® 無線通信ユニット
- ZBee 無線通信ユニット
- USBメモリ
- 音声ランク出力ユニット
- セパレートタイプ
- SUS製ベースカバー

※専用ACアダプター使用時は非防水となります。

✓ チェッカー機能

検品作業や定量詰め作業時に、「**軽量**」・「**適量**」・「**過量**」を
3色(赤、青、黄)のLEDランプにより判別することができる
ので、作業効率が飛躍的に向上します。
さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使い
やすさが向上します。

下限値5.00kg、上限値5.30kgと設定した場合




✓ 定量計量機能

過不足表示により、
計量ロスを防ぎます

最初に目標値をマイナス
表示し、0kg表示となるよう
計量作業を行います。



常に表示値が0kgになるよう
計量作業を行うので、誰でも
簡単にご使用できます。

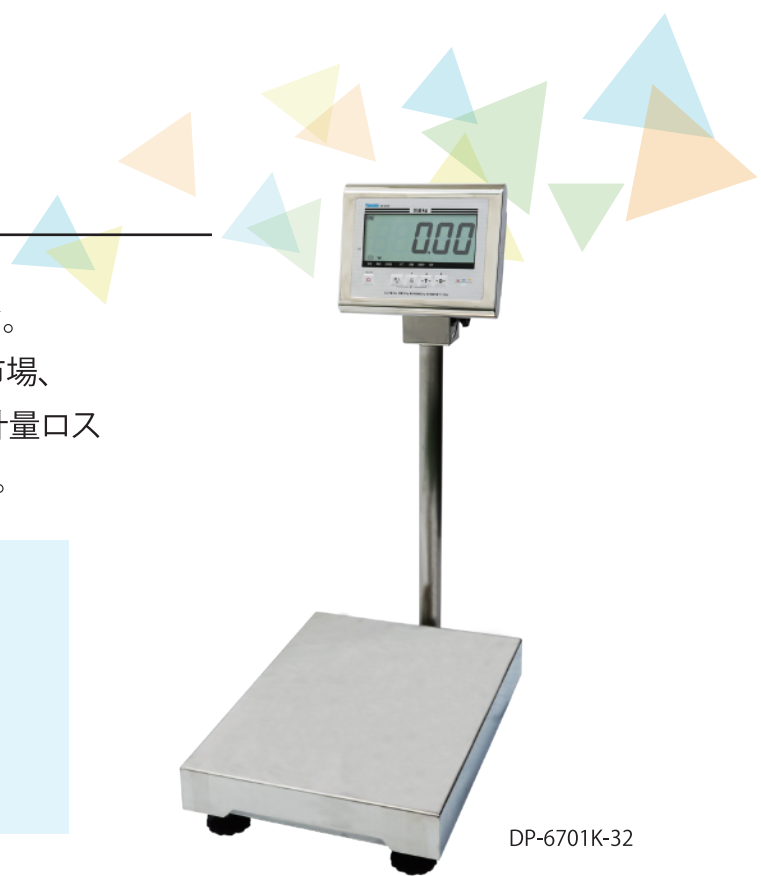

✓ 風袋引き機能

自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能
を追加しました。

- **自動風袋引き機能**
最初に載せた品物(容器)を自動で
風袋引きします
- **風袋引き忘れ防止機能**
風袋引きしていない場合に、表示
を点滅させてお知らせします

✓ ランク選別機能

農作物の選別作業に

品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより
即座に判別することができます。

- **減算式**
抜き取った品物のランクを判別します
- **加算式**
載せた品物のランクを判別します

またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの
音声でお知らせすることも可能です。

- 安定サイン点灯までの計量スピードは
0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良)
- 省電力回路により電池寿命を3000時間
以上とし、省エネルギー化を実現
(従来機に比べ200%以上長寿命化)




Bluetooth® 無線通信
Bluetooth® 無線プリンター
ZBee無線通信

※WindowsまたはAndroidのみ対応しています。

無線プリンターの印字例(通常計量時)



■ 外観寸法図

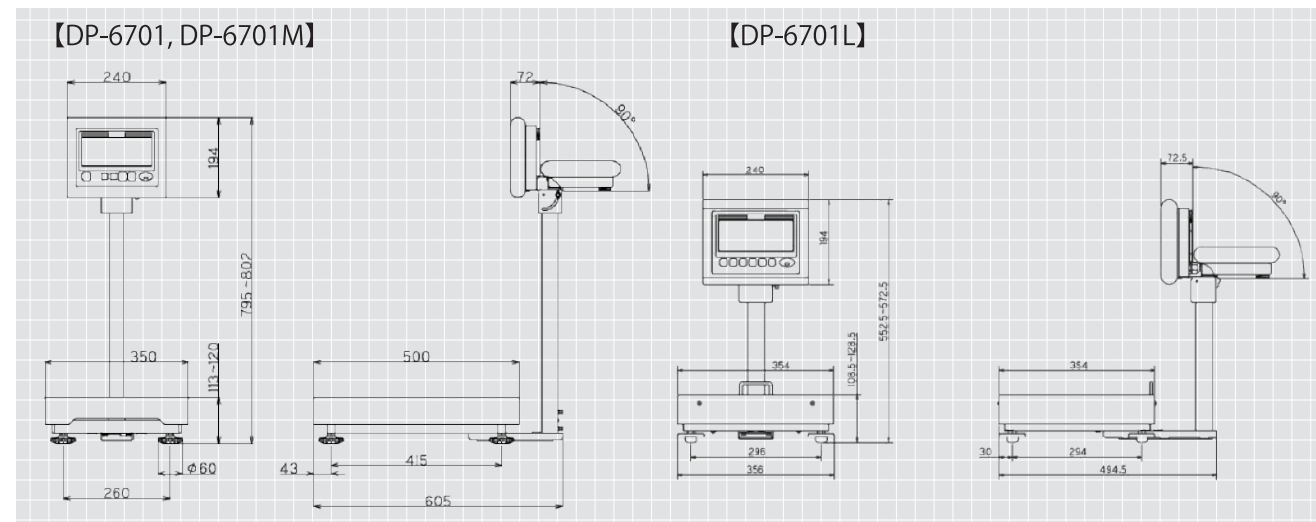

■ 仕 様

品 名	防水型デジタル台はかり						
銘 板 型 式	DP-6701			DP-6701M	DP-6701		
型 番	DP-6701K-32	DP-6701K-60	DP-6701K-150	DP-6701M-150 水産型	DP-6701N-32	DP-6701N-60	DP-6701N-120
標 準 価 格	95,000円(税込 104,500円)				92,000円(税込 101,200円)		
計 量 方 式	電気抵抗線式ロードセル						
検 定	検定品				検定外品		
ひょう量	32kg	60kg	150kg	150kg	32kg	60kg	120kg
目 量	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg
最大風袋引量	32kg	60kg	150kg	150kg	32kg	60kg	120kg
載 台 寸 法	350(W)×500(D)mm						
表示数字寸法	LCD表 示 : 23.5(W)×45(H)mm						
表 示 内 容	電池残量サイン (3段階)、安定サイン、零点サイン、正味量サイン、自動サイン、加算中サイン、合計サイン、表示固定中サイン (DP-6701Mのみ)、表示固定モードサイン (DP-6701Mのみ)、「PACK」サイン、「CHECK」サイン、「RANK」サイン、「PCS」サイン、プリセット風袋引き中サイン						
機 能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能 ^{※1} 、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能 (定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)、表示固定機能 (DP-6701Mのみ)、スパン調整機能 (検定外品のみ)、使用地区補正機能 (検定外品のみ)						
防 塵・防 水 性	IP65準拠						
製 品 寸 法	350(W)×605(D)×795～802(H)mm						
製 品 質 量	約13kg (乾電池含む)						
電 源	単1形乾電池4本 (付属)、専用ACアダプター (オプション)						
電 池 寿 命	連続約3000時間 ^{※2} (アルカリ電池使用時)						
個装箱寸法/自重	431(W)×860(D)×274(H)mm						
バーコード	4979916835357	4979916835364	4979916835371	4979916835388	4979916835395	4979916835401	4979916835418

※1 DP-6701Mでは使用できません。 ※2 電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。

●商品のカラーは印刷のため実物とは多少異なります。改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。